



POLYFLOR WOVON -VINYYLILAATAN ASENNUSOHJE


Polyflor Wovon on kudottu vinyylilaatta, joka koostuu kolmesta eri kudontatyylistä. Tuote kestää kovaa kulutusta. Wovon sopii parhaiten julkisiin tiloihin, kuten hotelleihin, toimistoihin ja myymälöihin.

Kaikkia rakentamiseen, aluslattiaan ja rakentamisen yleiseen laatuun liittyviä kansallisia ohjeita tulee noudattaa Polyflor-lattioiden asennuksessa.


Ennen asennusta on suositeltavaa tehdä suunnitelma tilasta asennuksen helpottamiseksi.

Suosittelut ladontatyylit


Serene Tile -kudontatyylisen laattojen suositellut ladontatyylit.

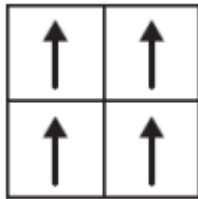


Yhdensuuntainen: Laatat asennetaan samaan suuntaan, saadaan yhtenäinen kuvio.

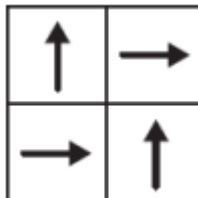

Shakkikuvio: Laattojen kääntö 90°, saadaan shakkiruutu-efekti.

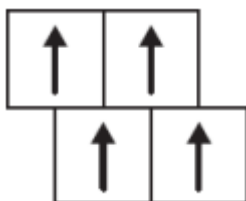


Tiililimitys: Limitys niin, että kaikki 4 kulmaa eivät kohta.

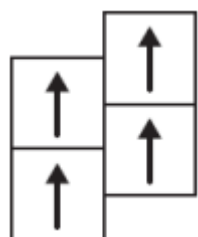

Limitys: Limitys niin, että 4 kulmaa eivät kohta.



Optics Tile ja Structure Tile -kudontatyylisten laattojen suositellut ladontatyyli.

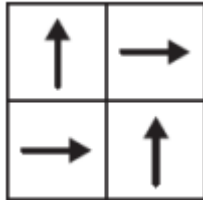

Shakkikuvio: Laattojen kääntö 90°, saadaan shakkiruutu-efekti.

Työsuunnittelu

Tarkista laatat aina ennen niiden asentamista. Tarkista, että samaan tilaan tulevat laatat ovat samaa valmistuserää.

Asennus

Saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen, tulee sisäilmaolosuhteiden olla seuraavat. Lattian lämpötilan on oltava vähintään 15°C. Huoneen lämpötilan on oltava 18°C ja 27°C välillä. Ilmankosteuden on oltava välillä 45–65 %.

Wovon-lattiapäällysteen on oltava samassa tilassa asennuksessa käytettävän liiman kanssa vähintään 24 tuntia ennen asennusta. Lattiapaketteja ei saa pinota yli viiden paketin korkuiseksi ja laatat tulee poistaa paketista 30 minuuttia ennen asennusta. Asennuspaikan sisäilmaolosuhteet tulee säilyttää koko asennuksen ajan ja vähintään 48 tuntia asennuksen jälkeen.

1. Mittaa huoneen pituus ja leveys.
2. Merkitse keskiviiva. Varmista, että se on keskellä seinää, jossa on pääsisäänkäynti.
3. Merkitse toinen viiva 90° asteen kulmaan ensimmäisestä viivasta.
4. Asenna laatat ensin kuivana (ilman liimaa) varmistaaksesi, että päällystettävän alueen reunoille ei jää pieniä suikaleita. Jos näin kuitenkin tapahtuu, siirrä merkitsemääsi keskiviivaa puolikkaan laatan verran jompaankumpaan suuntaan saadaksesi sopivan kokoisen palan leikattua.
5. Liima tulee levittää liimavalmistajan suosittelemalla hammaslastalla.

Tila tulee jakaa pienempiin alueisiin ja jättää ulkoreunojen laatat liimaamatta ennen kuin laatoituksen runko on asennettu. Kun tietty alue on asennettu, se jyrätään huolellisesti molempiin suuntiin 50 kg jyrällä. Laatat tulee asentaa tiukasti yhteen, mutta ilman liiallista voimankäyttöä. Ulkoreunojen laatat tulee asentaa viimeisenä ja varmistaa, että ne eivät liikuta viereisiä laattoja.



Tiloissa, jotka altistuvat suoralle auringonvalolle ja suurille lämpötilanvaihteluille Polyflor suosittelee hyväksytyä lämpötilan kestäväää liimaa. Kaikissa tapauksissa liimanvalmistajan ohjeita tulee noudattaa.

45–60 minuutin kuluttua asennuksesta (riippuen asennustilan olosuhteista) lattia jyrätään uudelleen 50 kg jyrällä. Liian aikaista liikkumista lattialla tulee välttää, jotta liima saavuttaa lujutensa.

Liimaus

Varmista soveltuvat lattialiimat, liimamäärät ja liimausmenetelmät liimatoimittajaltasi. Lisätietoja soveltuvista liimoista saat myös RTV:ltä.

Lisätietoja asennuksesta: RTV-Yhtymä Oy, Puh. 019–7421, info@rtv.fi