



FT 4361 PALATEIPIN ASENNUSOHJE

ASENNUS


Itseliimautuva palateippi käyttäjäystävälliseen ja liimattomaan tekstiililaattojen asennukseen.

Palateippiä käytetään tekstiililaattojen asennukseen ilman, että laatat kiinnittyvät aluslattiaan. Teippi asennetaan laattojen kulmiin, jolloin ne kiinnittyvät tiukasti toisiinsa.

Teippejä asennettaessa on erityisen tärkeää, että asennuspinta on puhdas ja kuiva, sekä rasvaton ja öljytön.


Tartuntalujuus riippuu liimapinnan ja asennuspinnan välisestä kosketuksesta.

Huomaa, että erilainen paine, aika ja lämpötila erilaisilla pinnoilla (kova/joustamaton) saavat aikaan erilaisen tartuntalujuuden.

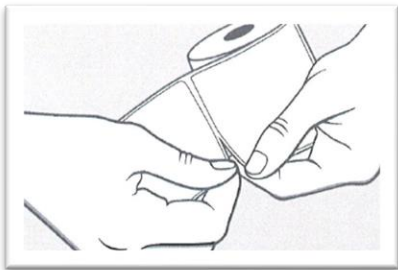

1. Repäise palateippi rullasta

Kuva 1. REPÄISE

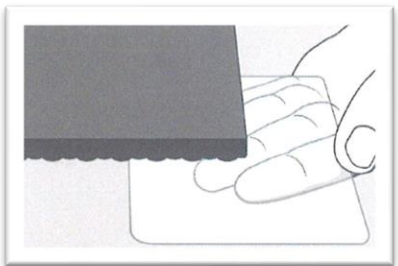


2. Aseta palateippi laatan alle

Kuva 2. ASETA

Lisätietoja asennuksesta: RTV-Yhtymä Oy, puh. 019-7421, kohdelattiat@rtv.fi

FT 4361 PALATEIPIN ASENNUSOHJE

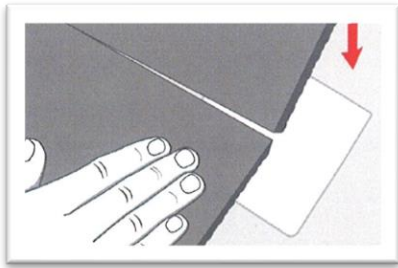

Kuva 3. KIINNITÄ

3. Kiinnitä ja paina laatat yhteen